

TELEFUNKEN

Bedienungsanleitung

**LED DESIGN Gartenleuchte
20 cm**

**Artikelnummer
T90220 PBS200 (Kugel)
T90211 PBS2225 (Tropfen)**

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Sicherheitshinweise	2
Technische Daten	3
Lieferumfang	3
Funktionsweise	3
Die LED-Gartenleuchte in Betrieb nehmen	4
ON-OFF-Schalter verwenden	4
Fernbedienung verwenden	5
Akku austauschen	5
Batterie der Fernbedienung austauschen	6
Pflege des Produktes	7
Entsorgung	7

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, um das Gerät optimal nutzen zu können.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen. Bewahren Sie diese gut auf und geben Sie sie auch an andere Nutzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Gartenleuchte dient als Stimmungslicht im Garten, Balkon oder Terrasse. Es dient nicht zur Raumbelichtung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden:

- Bewahren Sie die Anweisungen auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Nutzer weiter. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder andere Geräten, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- ACHTUNG! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien. Entsorgung gebrauchter Batterien nur nach Anleitung!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Explosionsgefahr!
- Aufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Legen Sie die Batterien immer mit der korrekten Polarität ein! (+ an +, - an -)

- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Alkali- und normale Batterien (Zink-Kohle) sowie aufladbare Akkus nicht untereinander mischen.
- Batterien von kleinen Kindern fernhalten.
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Die Batterieanschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- Einlegen und Wechseln der Batterien nur durch Erwachsene.

Technische Daten

Art Nr. T90220 PBS200 (Kugel), T90211 PBS2225 (Tropfen)

Ladezeit: Ca. 8 Stunden

Funktionszeit wenn aufgeladen: Ca. 4 – 8 Stunden (je nach Standort)

Solar Panel: 0.36W

Akku: 1.2V 800mAh NiMH

IP67

Lieferumfang

- LED-Gartenleuchte
- Fernbedienung mit CR2025 Batterie
- Erdspieß
- Werkzeug (Schlüssel) zum Austausch des Akkus
- Bedienungsanleitung

Nach dem vorsichtigen Auspacken kontrollieren Sie bitte, ob alle Teile, die zum Lieferumfang gehören, enthalten sind.




Funktionsweise

Während des Tages wird der Akku über das Solar Panel mit Sonnenlicht aufgeladen. Mit Einsetzen der Dämmerung schaltet sich die LED-Gartenleuchte an. Die Leuchtdauer hängt von den Wetter- und Lichtbedingungen tagsüber ab. Stellen Sie die LED-Gartenleuchte nachts fern von Lichtquellen wie z.B. Straßenbeleuchtungen auf, da die LED-Gartenleuchte sich sonst eventuell vorzeitig ausschaltet oder gar nicht erst einschaltet.

Die LED-Gartenleuchte in Betrieb nehmen

Wenn Sie die Leuchte im Garten aufstellen möchten, befestigen Sie den Spieß auf der Unterseite der LED-Gartenleuchte und stecken Sie den Spieß in die Erde. Wählen Sie einen Standort, der tagsüber möglichst viel Licht erhält, nach Möglichkeit direkte Sonneneinstrahlung.

Lassen Sie die LED-Gartenleuchte für 24 Stunden aufladen.

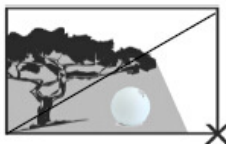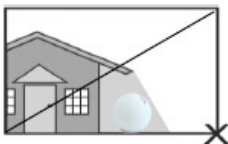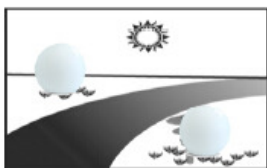

ON-OFF-Schalter verwenden

Schalten Sie die LED-Gartenleuchte auf der Unterseite mit dem ON/OFF-Schalter ein. Der Schalter hat folgende Funktionen:

- Zwei Sekunden drücken: An
- Zwei Sekunden drücken: Aus
- Kurz drücken: Farbe wechseln oder den Farbwechselmodus starten

Hinweis: Sobald Sie die LED-Gartenleuchte ins Helle und wieder ins Dunkle bringen, schaltet sie sich automatisch ein.

Wenn Sie die LED-Gartenleuchte für den Winter einlagern möchten, dann verpacken Sie sie in den Karton und schalten Sie sie aus.

Fernbedienung verwenden

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das kleine durchsichtige Plastikstück aus der Batterieabdeckung.

Farbwechsel mit Übergängen

Die LED-Gartenleuchte wechselt durch alle Farben, mit sanften Übergängen.

Drücken Sie Play/Pause, um eine bestimmte Farbe festzuhalten.

Drücken Sie Play/Pause erneut, damit die LED-Gartenleuchte durch alle Farben wechselt.



Farbwechsel ohne Übergänge

Drücken Sie die 3-farbige Color-Taste, um zwischen verschiedenen Farben zu wechseln. Es gibt 7 Farben.

Beim 8. Drücken wechselt die LED-Gartenleuchte in den Flash-Modus, bei dem alle Farben nacheinander angezeigt werden. Drücken Sie den Color-Knopf erneut, und Sie erreichen wieder die Auswahl zwischen den verschiedenen Farben.

Helligkeit anpassen

Drücken Sie BRIGHT- um die Helligkeit zu verringern. Drücken Sie BRIGHT+ um die Helligkeit zu erhöhen.

Geschwindigkeit des Farbwechsels

Drücken Sie SLOW, um die Geschwindigkeit des Farbwechsels zu verringern.


Drücken Sie QUICK, um die Geschwindigkeit des Farbwechsels zu erhöhen.

Akku austauschen

Wir empfehlen, den Akku einmal pro Jahr auszutauschen.

- Drehen Sie die LED-Gartenleuchte um.
- Öffnen Sie das Akku-Fach mit dem mitgelieferten Schlüssel, indem Sie den Schlüssel entgegen den Uhrzeigersinn drehen. (siehe Bilder)
- Entfernen Sie die Solar-Einheit vorsichtig.
- Lösen Sie die vier Schrauben, die das Solar-Panel sichern.
- Lösen Sie vorsichtig das Solar-Panel, achten Sie dabei auf die Kabel.
- Tauschen Sie den Akku mit einer wiederaufladbaren Batterie NiMH LR6 (AA) 1.2V 800mAh aus, achten Sie dabei auf die Polarität (+ an + und – an –)
- Bringen Sie das Solar-Panel wieder an und befestigen Sie die vier Schrauben.

- Schrauben Sie Solar-Einheit wieder in die LED-Gartenleuchte.
Achten Sie darauf, das Akku-Fach der LED-Gartenleuchte mit dem Schlüssel fest zu verschließen, damit die LED-Gartenleuchte dicht bleibt.

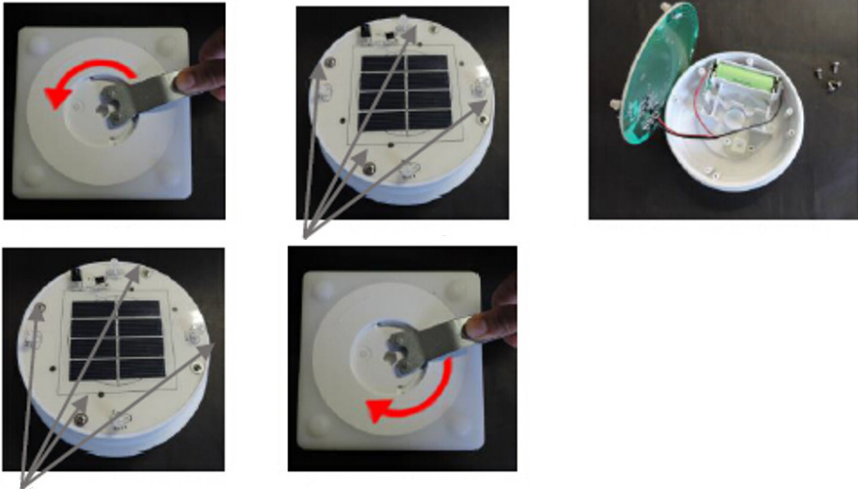

Batterie der Fernbedienung austauschen

- Drehen Sie die Fernbedienung um, so dass Sie die Unterseite vor sich haben.
- Drücken Sie den Hebel auf der linken Seite ein Stück nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig an der Lade rechts davon, das Batteriefach öffnet sich.
- Legen Sie eine neue Batterie ein, CR2025 3V. Das Plus-Zeichen muss nach oben zeigen.
- Schließen Sie die Fernbedienung wieder.



Pflege des Produktes

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Öffnen Sie das Produkt niemals.

Entsorgung



Entsprechend EG-Richtlinie 2002/96 muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Wenden Sie sich für nähere

Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Entsorgung der Batterien: Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt und auf Richtigkeit der Inhalte geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Fehler enthalten sein, lässt sich daraus kein Reklamationsgrund für das Gerät ableiten.

Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Copyright © 2015, Millennium 2000 GmbH, Aschheim.

www.millennium2000.de