



Adrenaline

ORDERCODE 43093



Highlite International B.V.
Vestastraat 2
6468 EX Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45-5667700

SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein hervorragendes und innovatives Produkt von Showtec erworben. Der Adrenaline von Showtec sorgt für beste Unterhaltung auf allen Veranstaltungen. Egal ob Sie eine Veranstaltung ohne großen technischen Aufwand oder eine anspruchsvolle DMX-Show planen, dieses Produkt wird Ihnen bei der Umsetzung der gewünschten Effekte helfen.

Verlassen Sie sich auf Showtec. Wir machen die besseren Beleuchtungsgeräte. Wir entwerfen und produzieren professionelle Beleuchtungs-ausrüstung für die Unterhaltungsindustrie. Wie bringen regelmäßig neue Produkte auf den Markt und machen alles für Ihre Zufriedenheit, die Zufriedenheit unserer Kunden.

Für weitere Informationen: iwant@showtec.info

Showtec bietet einige der qualitativ hochwertigsten und preiswertesten Produkte auf dem Markt an. Wenn Sie Ihre Beleuchtungs-ausrüstung in Zukunft noch erweitern wollen, schauen Sie am besten wieder nach den hervorragenden Produkten von Showtec. Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden - Showtec!

Ihr Showtec-Team!



Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Montage	4
Rückgabe	5
Reklamationen	5
Beschreibung des Geräts	6
Übersicht	6
Rückseite	6
Installation	7
Setup und Betrieb	7
Steuerungsmodi	7
Ein Adrenaline (voreingestellte Programme 1-16)	7
Ein Adrenaline (Musiktaktung)	7
Mehrere Adrenalines (Master/Slave-Steuerung)	7
Mehrere Adrenalines (DMX-Steuerung)	8
Verbinden der Geräte	9
Datenverkabelung	9
Bedienfeld	10
DMX-Steuermodus:	10
DMX-Adresszuweisung	10
Menü-Übersicht	11
Hauptmenü-Optionen	12
1. DMX-Modus	12
2. Kanal-Modus	12
3. Master/Slave-Modus	13
4. Voreingestellter Programm-Modus	13
5. Musikgetakteter Modus	14
6. Blackout-Modus	14
7. LED-Modus	14
8. Display-Modus	14
9. Testmodus	14
10. Stundenmodus	14
11. Versionsmodus	14
DMX-Kanäle	15
1 Kanal	15
4 Kanäle	15
256 Kanäle	16
Wartung	17
Sicherung austauschen	17
Fehlersuche	17
Kein Licht	17
Keine Reaktion auf DMX-Signale	18
Technische Daten	19

Warnung

**BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZU IHRER SICHERHEIT SORGFÄLTIG DURCH,
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL IN BETRIEB NEHMEN!**

Auspacken

Packen Sie das Produkt bitte direkt nach dem Erhalt aus und Überprüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls Sie Transportschäden an einem oder mehreren Teilen des Produkts oder der Verpackung feststellen, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Verkäufer und heben Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere Überprüfung auf. Bewahren Sie den Karton und alles dazugehörige Verpackungsmaterial auf. Falls das Produkt zurückgegeben werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es in der Originalverpackung zurücksenden.

Lieferumfang:

- Adrenaline mit 1,5m-Kabel und Hängehalterung.
- IEC-Netzkabel (1,5m)
- Bedienungsanleitung



Voraussichtliche Nutzungsdauer des LED-Scheinwerfers

Die Helligkeit von LEDs lässt mit der Zeit nach. Die hauptsächliche Ursache ist HITZE, da diese den Prozess beschleunigt. Wenn LEDs sehr dicht beieinander angebracht werden, sind sie einer höheren Betriebstemperatur ausgesetzt, als wenn ein idealer Abstand eingehalten wird oder sie unter optimalen Bedingungen, also einzeln, betrieben werden. Aus diesem Grund verringert sich die Nutzungsdauer erheblich, wenn alle Farb-LEDs mit maximaler Helligkeit betrieben werden. Die unter normalen Betriebsbedingungen erreichbare Lebensdauer beträgt ca. zwischen 40.000 und 50.000 Stunden. Falls die Verlängerung der Nutzungsdauer von großer Bedeutung für Sie ist, sollten Sie darauf achten, dass die Betriebstemperatur gering gehalten wird. Dazu können eine klimatisierte Betriebsumgebung und die Verringerung der generellen Leuchtintensität beitragen.



ACHTUNG!
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
Nur in Innenräumen verwenden!



Sicherheitshinweise

Alle Personen, die dieses Gerät installieren, bedienen und warten, müssen:

- dafür qualifiziert sein
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachten



ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesem Gerät.
Bei gefährlichen Netzspannungen könnten Sie
beim Berühren der Kabel
einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!



Versichern Sie sich bitte vor der ersten Inbetriebnahme, dass das Produkt keine Transportschäden erlitten hat. Falls es beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung und verwenden Sie es nicht.

Um den einwandfreien Zustand und die sichere Handhabung zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung unbedingt beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden, die durch manuelle Änderungen entstehen, keine Haftung übernehmen.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Technikern durchführen.

WICHTIG:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unbefugte Änderungen an diesem Produkt entstehen.

- Das Netzkabel darf nie mit anderen Kabeln in Berührung kommen! Mit dem Netzkabel und allen Verbindungen mit dem Stromnetz sollten Sie besonders vorsichtig umgehen!
- Entfernen Sie die Warnungen und Informationsetiketten nicht vom Produkt.
- Der Massekontakt darf niemals abgeklebt werden.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Achten Sie darauf, dass keine Kabel herumliegen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals während eines Gewitters. Ziehen Sie im Fall eines Gewitters sofort den Netzstecker ab.
- Bestimmte Teile der Verpackung (Plastiktüten, Styropor, Nägel, etc.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden, da es sich dabei um potentielle Gefahrenquellen handelt.
- Führen Sie keine Objekte in die Belüftungsschlitze ein.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.
- Schließen Sie dieses Gerät nie an ein Dimmerpack an.
- Keinen Erschütterungen aussetzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie das Gerät installieren oder verwenden.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da das die Lebenszeit des Geräts verkürzt.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit bloßen Händen, da es heiß wird.
- Benutzen Sie das Produkt nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Installieren Sie das Gerät ausschließlich mit der Hängvorrichtung.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von offenen Feuern oder leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Öffnen Sie während des Betriebs niemals das Gehäuse.
- Lassen Sie immer zumindest 50cm Freiraum um das Gerät, um die ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen wollen! Fassen Sie das Netzkabel nur an der dafür vorgesehenen Grifffläche am Stecker an. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub.
- Gehen Sie sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung nicht höher ist, als auf der Rückseite des Geräts angegeben.
- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Schäden.
- Auf den Traversenrahmen dürfen keine seitlichen Kräfte einwirken.
- Der Anschlussstecker des Kabels oder die Buchse am Gerät dürfen keinen physischen Belastungen ausgesetzt werden. Das Kabel, mit dem das Gerät angeschlossen ist, muss immer ausreichend lang sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Kabel eventuell beschädigt, was wiederum einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Falls das Anschlusskabel eindeutige Schäden aufweist, muss es ersetzt werden.
- Falls die Linse eindeutige Schäden wie Risse oder tiefe Kratzer aufweist, durch die ihre Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird, muss sie ersetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung, falls es herunterfällt oder stark erschüttert wird. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker auf Sicherheit überprüfen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde (z.B. beim Transport). Das entstehende Kondenswasser könnte das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalpackung) und schicken Sie es an Ihren Showtec-Händler.
- Nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden. Lassen Sie das angeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzsicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung wie die bereits enthaltenen Sicherungen.
- Der Anwender ist verantwortlich für die korrekte Positionierung und den korrekten Betrieb des Adrenalines. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fehlgebrauch oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- Das Gerät fällt unter Schutzklasse I. Deshalb muss es unbedingt mit dem gelb-grünen Kabel geerdet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzsicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung wie die bereits enthaltenen Sicherungen.
- Reparaturen, Wartungen und elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt bzw. bearbeitet werden.
- GARANTIE: Ein Jahr ab Kaufdatum.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Die Einhaltung regelmäßiger Betriebspausen erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Der Mindestabstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche beträgt 0,5 Meter.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt $t_a = 45^\circ\text{C}$ und darf auf keinen Fall überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50% bei einer Umgebungstemperatur von 45°C nicht überschreiten.
- Wenn das Gerät nicht so verwendet wird wie in dieser Anleitung beschrieben, könnte es Schaden nehmen und die Garantie erlischt.
- Jegliche unsachgemäße Verwendung führt zu Risiken wie z.B. Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschlag, Abstürze, etc.

Ihre Sicherheit und die der Personen, die Sie umgeben, sind in Gefahr!

Montage

Beachten Sie die europäischen und internationalen Richtlinien zur Montage, dem Anbringen an Traversen und allen weiteren Sicherheitsmaßnahmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren!

Lassen Sie die Installation immer von einem Vertragshändler vornehmen!

Verfahrensweise:

- Falls der Adrenaline von der Decke oder hohen Balken herabgelassen werden soll, muss ein professionelles Traversensystem verwendet werden
- Verwenden Sie eine Klemme, um den Adrenaline mithilfe der Halterung an einem Traversenrahmen zu befestigen.
- Der Adrenaline darf unter keinen Umständen so montiert werden, dass er frei im Raum schwingen kann.
- Das fertig montierte Gerät muss mit einer Sicherheitsvorrichtung, z.B. mit einem geeigneten Sicherheitsnetz oder einem Sicherheitskabel, gesichert werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bereich unter dem Projektor gesperrt wird und dass das Betreten dieses Bereichs verboten ist, wenn das Gerät montiert, demontiert oder gewartet wird.

Die unsachgemäße Installation des Produkts kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen!

Netzanschlüsse

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.

Achten Sie immer darauf, dass die farbigen Kabel an die entsprechenden, richtigen Stellen angeschlossen sind.

International	Kabel Europa	Kabel UK	Kabel USA	Pin
L	BRAUN	ROT	GELB/KUPFER	PHASE
N	BLAU	SCHWARZ	SILBER	NULL
	GELB-GRÜN	GRÜN	GRÜN	ERDUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ordnungsgemäß geerdet ist!



Rückgabe

Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung verschickt und freigemacht werden. Wir lassen keine Waren rückholen.

Das Paket muss eine deutlich zu erkennende RMA-Nummer bzw. Rücksendenummer aufweisen. Alle Produkte, die keine RMA-Nummer aufweisen, werden nicht angenommen. Highlite nimmt die zurückgesendeten Waren nicht entgegen und übernimmt auch keinerlei Haftung. Rufen Sie Highlite an unter 0031-455667723 oder schreiben Sie eine E-Mail an aftersales@highlite.nl und fordern Sie eine RMA-Nummer an, bevor Sie die Ware versenden. Sie sollten die Modellnummer und die Seriennummer sowie eine kurze Begründung für die Rücksendung angeben. Verpacken Sie die Ware sorgfältig, da Sie für alle Transportschäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, haften. Highlite behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produkte nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von UPS-Verpackungen oder die Produkte doppelt zu verpacken. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Hinweis: Wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten, geben Sie bitte die folgenden Daten auf einem Zettel an und legen Sie ihn der Rücksendung bei:

- 1) Ihr Name
- 2) Ihre Anschrift
- 3) Ihre Telefonnummer
- 4) Eine kurze Problembeschreibung

Reklamationen

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die empfangene Ware direkt nach Erhalt auf Fehler und/oder sichtbare Defekte zu überprüfen, oder diese Überprüfung nach dem Erhalt der Benachrichtigung, dass die Ware nun zur Verfügung steht, durchzuführen. Das Transportunternehmen haftet für Transportschäden. Deshalb müssen ihm eventuelle Schäden bei Erhalt der Warenlieferung mitgeteilt werden.

Es unterliegt der Verantwortung des Kunden, das Transportunternehmen über eventuelle Transportschäden der Ware zu informieren und Ausgleichsforderungen geltend zu machen. Alle Transportschäden müssen uns innerhalb von einem Tag nach Erhalt der Lieferung mitgeteilt werden. Alle Rücksendungen müssen vom Kunden freigemacht werden und eine Mitteilung über den Rücksendegrund enthalten. Nicht freigemachte Rücksendungen werden nur entgegengenommen, wenn das vorher schriftlich vereinbart wurde.

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Rechnung auf dem Postweg oder per Fax übermittelt werden. Nach dieser Frist werden keine Reklamationen akzeptiert. Reklamationen werden nur dann bearbeitet, wenn der Kunde bis dahin seine Vertragspflichten vollständig erfüllt hat, ungeachtet des Vertrags, aus dem diese Verpflichtungen resultieren.

Beschreibung des Geräts

Leistungsmerkmale

Der Adrenaline von Showtec ist ein Effektstrahler mit hoher Leistung und hervorragenden Effekten.

- Eingangsleistung: 100-230V 50/60 Hz
- 1, 4 oder 256 DMX-Kanäle
- Spitzenleistung: 155 Watt; kontinuierliche Leistung 98 Watt
- Lampe: 256 x 5mm leistungsstarke LEDs (64 rote, 64 grüne, 64 blaue, 64 weiße)
- Strahlungswinkel: 35 Grad
- Bedienungsmodi: DMX-512, voreingestellte Programme, Musiktaktung, Master/Slave
- IEC Ein- und Ausgang
- Intelligente Musiksteuerung (IMC), spezielles Sound-to-Light-Modul, das auf Ihre Musik wie ein echter Lightjockey reagiert.
- Extragroße Strahlen dank großer Linse
- Steuerungsanzeige: 4-stelliges LED-Display
- Adresszuweisung über LCD-Menü
- Netzanschluss: IEC Ein- und Ausgang
- Datenanschluss: In/Out (XLR 3-polig)
- Musiktaktung via integriertem Mikrofon
- Sicherung F1A / 250V
- Abmessungen: 250 mm x 310 mm x 305mm
- Gewicht: 3,36 Kg
- Optionales Zubehör: IEC-Verbindungskabel, 90465, 90446, 90466

Übersicht



Abb. 1

1) Halterung mit Einstellschraube

Rückseite



- 2) Eingebautes Mikrofon
- 3) Display + Menü-Tasten
- 4) IEC-Ausgang
- 5) IEC-Stromanschluss + Sicherung F1A/250V
- 6) Sicherheitsring
- 7) Audioempfindlichkeitsregler
- 8) DMX-Eingang
- 9) DMX-Ausgang

Abb. 2

Installation

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind. Schließen Sie alle Kabel an.

Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind.

Trennen Sie das System immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Setup und Betrieb

Versichern Sie sich immer, dass das Gerät für die örtliche Netzspannung geeignet ist (siehe Technische Daten), bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Ein für 120V ausgelegtes Gerät darf nicht an eine Netzspannung von 230V angeschlossen werden und umgekehrt.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Versichern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikfüllmaterialien vollständig entfernt sind.

Steuerungsmodi

Es gibt 4 Modi:

- 1) Voreingestellte Programme 1-16
- 2) Musiktaktung
- 3) Master/Slave
- 4) DMX512

Ein Adrenaline (voreingestellte Programme 1-16)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 0,5m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Der Adrenaline funktioniert selbständig, wenn er an kein DMX-Kabel angeschlossen ist. Siehe Seite 13 für mehr Informationen über die voreingestellten Programme.

Ein Adrenaline (Musiktaktung)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 0,5m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Der Adrenaline funktioniert selbständig, wenn er an kein DMX-Kabel angeschlossen ist. Wenn das Gerät auf **SOUn** gestellt ist (Musiktaktung), reagiert es auf den Rhythmus der Musik. Siehe Seite 14 für mehr Informationen über die Sound-Control-Optionen (Musiktaktung).

Mehrere Adrenalines (Master/Slave-Steuerung)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 0,5m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Verbinden Sie den Adrenaline mit einem 3-P XLR-Kabel.

Die Steckerkontakte:



1. Erdung
2. Signal -
3. Signal +

4. Verbinden Sie die Geräte so wie in (Abb. 3) gezeigt. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um die DMX-„OUT“-Buchse des ersten Geräts mit der „IN“-Buchse des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden.

Mit dem Master-Gerät stehen Ihnen dieselben Funktionen wie auf Seite 13 und 14 beschrieben (voreingestellte Programme 1-16 und Musiktaktung) zur Verfügung.

Das bedeutet, dass Sie den gewünschten Operationsmodus am Mastergerät einstellen können und dass dann alle Slave-Geräte genauso reagieren wie dieses Gerät.



Mehrere Adrenalines (Master/Slave-Steuerung)



Abb. 3

Mehrere Adrenalines (DMX-Steuerung)

1. Bringen Sie das Effektlicht an einem stabilen Traversenrahmen an. Lassen Sie dabei mindestens 0,5m Freiraum auf allen Seiten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie immer ein Sicherheitskabel (Bestellnr. 70140 / 70141).
3. Verbinden Sie den Adrenaline mit einem 3-P XLR-Kabel.

Die Steckerkontakte:



1. Erdung
2. Signal -
3. Signal +

4. Verbinden Sie die Geräte so wie in (Abb. 4) gezeigt. Verwenden Sie ein DMX-Datenkabel, um die DMX-„OUT“-Buchse des ersten Geräts mit der „IN“-Buchse des zweiten Geräts zu verbinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das zweite, dritte und vierte Gerät ebenfalls zu verbinden.
5. Die Geräte an das Stromnetz anschließen: Schließen Sie das Versorgungskabel an eine geeignete Steckdose an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Geräte und den Controller.



Abb. 4

Hinweis: Verbinden Sie alle DMX-Kabel, bevor Sie die Geräte an das Stromnetz anschließen.

6. Schließen Sie das System erst an das Stromnetz an, wenn alle Geräte korrekt angebracht und angeschlossen sind. Entwerfen Sie nun Ihre Show, so wie es mit den Funktionen Ihres DMX-Controllers möglich ist.

Verbinden der Geräte

Wenn Sie Licht-Shows mit einem oder mehreren Geräten mit einem DMX-512-Controller steuern oder synchronisierte Shows mit zwei oder mehreren Geräten im Master/Slave-Betriebsmodus abspielen wollen, müssen Sie eine serielle Datenübertragungsleitung verwenden. Die Gesamtanzahl der von allen Geräten benötigten Kanäle legt die Zahl der Geräte fest, die die Datenübertragungsleitung unterstützen kann.

Wichtig:

Die mit einer seriellen Datenübertragungsleitung verbundenen Geräte müssen in Reihe geschaltet sein. Gemäß dem Standard EIA-485 sollten niemals mehr als 30 Geräte an eine Datenübertragungsleitung angeschlossen werden. Wenn Sie dennoch mehr als 30 Geräte an eine serielle Datenübertragungsleitung anschließen, ohne einen Opto-Splitter zu verwenden, verschlechtert sich eventuell die Qualität des DMX-Signals.



Maximale empfohlene Länge der DMX-Datenübertragungsleitung: 100 Meter
Maximale empfohlene Anzahl von Adresslines an einer DMX-Datenübertragungsleitung: 30 Geräte

Datenverkabelung

Zur Verbindung der Geräte müssen Datenkabel verwendet werden. Sie können DAP –Audio zertifizierte DMX-Kabel direkt bei einem Händler erwerben oder Ihr eigenes Kabel herstellen. Wenn Sie selbst ein Kabel herstellen möchten, verwenden Sie bitte ein Datenkabel, das qualitativ hochwertige Signale übertragen kann und relativ resistent gegen elektromagnetische Interferenzen ist.

DAP-Audio zertifizierte DMX-Datenkabel

- Mehrzweck DAP-Audiokabel. bal. XLR/M 3 p. > XLR/F 3 p.
Artikelnummer FL01150 (1,5m.), FL013 (3m.), FL016 (6m.), FL0110 (10m.), FL0115 (15m.), FL0120 (20m.).
- DAP-Audiokabel für anspruchsvolle Anwender. Außergewöhnliche Audio-Eigenschaften und Verbindungsstück von Neutrik®. **Artikelnummer** FL71150 (1,5m.), FL713 (3m.), FL716 (6m.), FL7110 (10m.).

Der Adrenaline kann im **Kontrollmodus** mit einem Controller gesteuert oder im **selbständigen Modus (Stand-alone)** ohne Controller betrieben werden.

Bedienfeld



Abb. 5

A. LCD-Display
B. MODE-Taste
C. SETUP-Taste

D. Up-Taste
E. Down-Taste

DMX-Steuermodus:

Den Geräten werden individuelle Adressen von  Up/Down  an einer Datenübertragungsleitung zugewiesen und sie sind mit einem Controller verbunden.

Die Geräte reagieren auf das vom Controller ausgegebene DMX-Signal. (Wenn Sie eine DMX-Adresse auswählen und speichern, zeigt der Controller die gespeicherte Adresse das nächste Mal an.)

DMX-Adresszuweisung

Mit dem Bedienfeld auf der Rückseite des Adrenaline können Sie dem Gerät eine DMX-Adresse zuweisen. Das ist der erste Kanal, über den der Adrenaline vom Controller gesteuert wird.

Achten Sie bei der Verwendung eines Controllers darauf, dass das Gerät **4** Kanäle hat.

Die DMX-Adresse muss unbedingt richtig eingestellt werden, wenn Sie mehrere Adrenalines verwenden.

Daher sollte die DMX-Adresse des ersten Adrenaline **1(A001)** sein; die DMX-Adresse des zweiten Adrenaline sollte **1+4=5 (5)** sein; die DMX-Adresse des dritten Adrenaline sollte **5+4=9 (9)** sein, etc. Stellen Sie sicher, dass sich die Kanäle nicht überschneiden, damit jeder einzelne Adrenaline korrekt gesteuert werden kann.

Wenn zwei oder mehreren Adrenalines ähnliche Adressen zugewiesen werden, reagieren sie entsprechend ähnlich.

Steuerung:


Nachdem Sie allen Adrenalines eine Adresse zugewiesen haben, können Sie sie nun mit Ihrem Licht-Controller steuern. **Hinweis:** Beim Einschalten erkennt der Adrenaline automatisch, ob er DMX 512-Daten empfängt. Die „LED“ des Bedienfelds blinkt nur, wenn über den DMX-Eingang Daten empfangen werden.

Falls das nicht der Fall ist, könnte eines der folgenden Probleme vorliegen:

- Das XLR-Kabel des Controllers ist nicht an den entsprechenden Eingang des Geräts angeschlossen.
- Der Controller ist ausgeschaltet oder funktioniert nicht richtig, das Kabel oder der Stecker funktionieren nicht richtig oder die Pins im Eingangsstecker sind vertauscht.

Hinweis: Am letzten Gerät muss ein XLR-Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm angebracht werden, um die korrekte Steuerung über die DMX-Datenübertragungsleitung zu gewährleisten.

Menü-Übersicht

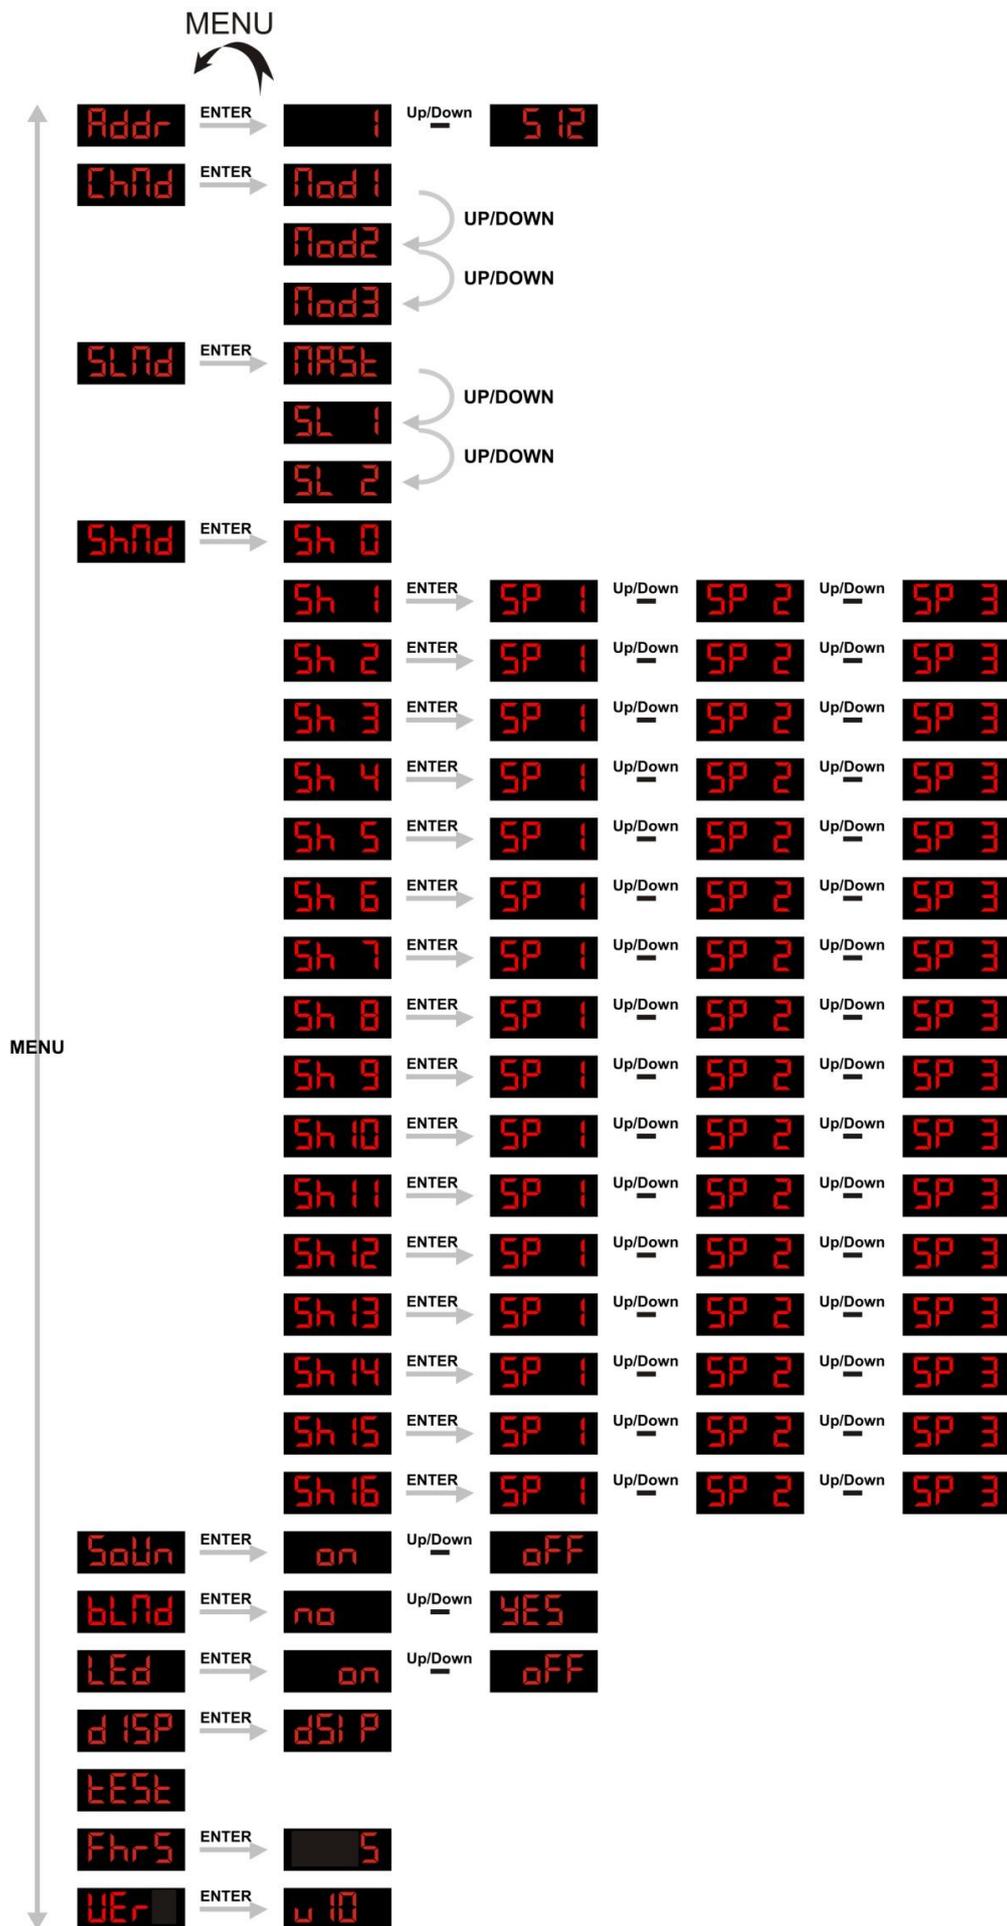

Hauptmenü-Optionen



1. DMX-Modus

Mit diesem Menü können Sie die DMX-Adresse zuweisen.

1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display anzeigt.

2) Sie können zwischen 512 verschiedenen DMX-Adressen auswählen.

Wählen Sie mit den Up/Down-Tasten die gewünschte Adresse von aus.

2. Kanal-Modus

1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display anzeigt.

2) Sie können 3 verschiedene Kanalmenüs auswählen.

Aktivieren Sie den gewünschten Modus mit den Up/Down-Tasten.

1 Kanäle

4 Kanäle

256 Kanäle

3. Master/Slave-Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **SLMd** anzeigt.
- 2) Sie können 3 verschiedene Modi auswählen.
Aktivieren Sie den gewünschten Modus mit den Up/Down-Tasten.

MASt Master

SL 1 Slave 1

SL 2 Slave 2

Wenn auf dem Display: **SL 1** angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Slave-Modus. Es reagiert nun wie das Master-Gerät.

Wenn auf dem Display: **SL 2** befindet sich das Gerät im Slave-Modus und reagiert aber genau entgegengesetzt wie das Master-Gerät.

Wenn das Master-Gerät sich also nach links dreht, dreht sich das Slave-Gerät nach recht.

4. Voreingestellter Programm-Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **ShMd** anzeigt.
- 2) Sie können 17 verschiedene Modi auswählen.
Aktivieren Sie den gewünschten Modus mit den Up/Down-Tasten.

Sh 0 Voreingestelltes Programm 0

Sh 1 Voreingestelltes Programm 1

Sh 2 Voreingestelltes Programm 2

Sh 3 Voreingestelltes Programm 3

Sh 4 Voreingestelltes Programm 4

Sh 5 Voreingestelltes Programm 5

Sh 6 Voreingestelltes Programm 6

Sh 7 Voreingestelltes Programm 7

Sh 8 Voreingestelltes Programm 8

Sh 9 Voreingestelltes Programm 9

Sh 10 Voreingestelltes Programm 10

Sh 11 Voreingestelltes Programm 11

Sh 12 Voreingestelltes Programm 12

Sh 13 Voreingestelltes Programm 13

Sh 14 Voreingestelltes Programm 14

Sh 15 Voreingestelltes Programm 15

Sh 16 Voreingestelltes Programm 16

- 3) In allen Modi, außer im **Sh 0** -Modus können Sie die Geschwindigkeit einstellen. Sie können 3 verschiedene Geschwindigkeiten auswählen. Stellen Sie mit den Up/Down-Tasten die gewünschte Geschwindigkeit ein.

SP 1

Schnell

SP 2

Mittel

SP 3

Langsam

5. Musikgetakteter Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **SoUn** anzeigt.
- 2) Wählen Sie **on** ^{Up/Down} **off**, damit das Gerät auf die Musik reagiert.
- 3) Mit dem Empfindlichkeitsregler auf der Rückseite des Geräts können Sie seine Audioempfindlichkeit einstellen.
Wenn Sie nun Musik abspielen, reagiert der Adrenaline auf ihren Rhythmus.

6. Blackout-Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **BLNd** anzeigt.
- 2) Nun können Sie zwischen Blackout Yes und No wählen.

no

Blackout No (desaktiviert).

YES

Blackout nach 10 Sekunden.

7. LED-Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **LEd** anzeigt.
- 2) Nun können Sie zwischen Display ON (an) und OFF (aus) wählen.

on

Display durchgehende an (ON).

off

Display aus nach 10 Sekunden.

8. Display-Modus

- 1) Drücken Sie die **MENU**-Taste, bis das Display **dISP** anzeigt.
- 2) Nun können Sie zwischen Display normal und invers wählen.

dISP

Display normal

dSI P

Display invers (auf dem Kopf)

9. Testmodus

- 1) Das Gerät überprüft alle seine internen Programme.

10. Stundenmodus

- 1) Das Gerät zeigt die Gesamtzeit an, die die LEDs bereits funktioniert haben.

11. Versionsmodus

- 1) Das Gerät zeigt seine aktuelle Versionsnummer an.

DMX-Kanäle

1 Kanal

Mod 1

Kanal 1 - Voreingestellte Programme

0-29	Keine Funktion
30-49	Voreingestelltes Programm 1
50-69	Voreingestelltes Programm 2
70-89	Voreingestelltes Programm 3
90-109	Voreingestelltes Programm 4
110-129	Voreingestelltes Programm 5
130-149	Voreingestelltes Programm 6
150-169	Voreingestelltes Programm 7
170-189	Voreingestelltes Programm 8
190-209	Voreingestelltes Programm 9
210-229	Voreingestelltes Programm 10
230-249	Voreingestelltes Programm 11
250-255	Voreingestelltes Programm 12

4 Kanäle

Mod 2

Kanal 1 – Muster / Effekte

0-9	Keine Funktion
10-99	Feste statische Mustereffekte
100-239	Feste Chaseeffekte
240-255	Auto alle Effekte

Kanal 2 – Statische Muster / Chaseeffekte

0-21	Statisches Muster / Chaseeffekt 1
22-42	Statisches Muster / Chaseeffekt 2
43-63	Statisches Muster / Chaseeffekt 3
64-85	Statisches Muster / Chaseeffekt 4
86-106	Statisches Muster / Chaseeffekt 5
107-127	Statisches Muster / Chaseeffekt 6
128-149	Statisches Muster / Chaseeffekt 7
150-170	Statisches Muster / Chaseeffekt 8
171-191	Statisches Muster / Chaseeffekt 9
192-213	Statisches Muster / Chaseeffekt 10
214-234	Statisches Muster / Chaseeffekt 11
235-255	Statisches Muster / Chaseeffekt 12

Kanal 3 – Farben

0-17	Rot
18-34	Grün
35-51	Blau
52-68	Weiß
69-85	Rot + Grün
86-102	Rot + Blau
103-119	Rot + Weiß
120-136	Grün + Blau
137-153	Grün + Weiß
154-170	Blau + Weiß
171-187	Rot - Grün - Blau
188-204	Rot + Grün + Weiß
205-221	Rot + Blau + Weiß
222-238	Grün + Blau + Weiß
239-255	Rot + Grün + Blau + Weiß

Kanal 4 – Farben

0-9	Keine Funktion
10-255	Blitzfrequenz von langsam nach schnell

256 Kanäle



Kanal 1 – LED 1 Dimmer

0-255	Dimmer LED 1 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 2 – LED 2 Dimmer

0-255	Dimmer LED 2 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 3 – LED 3 Dimmer

0-255	Dimmer LED 3 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 4 – LED 4 Dimmer

0-255	Dimmer LED 4 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

-
-
-
-

Kanal 253 – LED 253 Dimmer

0-255	Dimmer LED 253 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 254 – LED 254 Dimmer

0-255	Dimmer LED 254 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 255 – LED 255 Dimmer

0-255	Dimmer LED 255 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Kanal 256 – LED 256 Dimmer

0-255	Dimmer LED 256 von schwarz nach max. Helligkeit
-------	---

Wartung

Der Adrenaline von Showtec ist annähernd wartungsfrei. Dennoch sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Falls das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, verringert sich die Lichtleistung des Geräts mit der Zeit erheblich. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Reinigen Sie die Linse mit Glasreiniger und einem weichen Lappen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel. Die Anschlüsse sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie die Anschlüsse mit einem feuchten Tuch ab. Versichern Sie sich, dass alle Anschlüsse vollständig trocken sind, bevor Sie das Geräte mit anderen Geräten verbinden oder wieder ans Netz anschließen.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen jeweils nach vier Jahren einer technischen Abnahmeprüfung durch qualifiziertes Personal unterzogen werden.

Der Bediener muss sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten und maschinentechnischen Vorrichtungen einmal jährlich durch qualifiziertes Personal überprüft werden.

Bei der Überprüfung müssen die nachfolgenden Punkte betrachtet werden:

1. Alle Schrauben, die für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts verwendet werden, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
2. Weder Gehäuse noch Befestigungen oder die Stellen, an denen das Produkt befestigt ist, dürfen Verformungen aufweisen.
3. Mechanisch bewegte Bauteile wie Achsen, Linsen, etc. dürfen keinerlei Verschleißspuren aufweisen.
4. Netzkabel müssen unbeschädigt sein und dürfen keine Anzeichen von Materialermüdung aufweisen.

Sicherung austauschen

Durch Überspannungen, Kurzschlüsse oder ungeeignete Netzanschlüsse kann eine Sicherung durchbrennen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Falls bei Ihrem Gerät eine Sicherung durchbrennt, führen Sie die folgenden Schritte durch.

1. Ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Führen Sie einen flachen Schraubendreher in den Schlitz der Sicherungsabdeckung ein und hebeln Sie die Abdeckung vorsichtig auf. Die Sicherung kommt nun zum Vorschein.
3. Entfernen Sie die alte Sicherung. Wenn Sie braun oder milchig aussieht, ist sie durchgebrannt.
4. Setzen Sie die neue Sicherung in die Halterung ein. Schließen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie ausschließlich eine Sicherung desselben Typs und mit den gleichen Spezifikationen. Beachten Sie dafür das Etikett mit den technischen Daten.

Fehlersuche

Kein Licht

Diese Anleitung zur Fehlersuche, soll bei der Lösung einfacher Probleme helfen.

Falls ein Problem auftreten sollte, führen Sie die untenstehenden Schritte der Reihe nach aus, bis das Problem gelöst ist. Sobald das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, sollten die nachfolgenden Schritte nicht mehr ausgeführt werden.

Der Lichteffekt funktioniert nicht ordnungsgemäß – Wenden Sie sich an Fachpersonal.

Antwort: Es gibt drei mögliche Fehlerquellen: Stromversorgung, LEDs und Sicherung.

1. Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Die LEDs. Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.
3. Die Sicherung. Ersetzen Sie die Sicherung. Siehe oben für nähere Informationen zum Auswechseln der Sicherung.
4. Wenn alle erwähnten Bestandteile in einem ordnungsgemäßen Zustand zu sein scheinen, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netz.
5. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht ausfindig machen können, öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät, da es Schaden nehmen könnte und die Garantie erlischt.
6. Geben Sie das Gerät an Ihren Showtec-Händler zurück.

Keine Reaktion auf DMX-Signale

Antwort: Die Fehlerquellen könnten das DMX-Kabel oder die Anschlusssteile, ein defekter Controller oder eine defekte DMX-Karte für die Lichteffekte sein.

1. Überprüfen Sie das DMX-Kabel: Ziehen Sie den Netzstecker ab, wechseln Sie das DMX-Kabel aus und stecken Sie den Netzstecker erneut an. Probieren Sie erneut, ob das Gerät nun auf DMX-Signale reagiert.
2. Stellen Sie fest, ob der Controller oder das Lichteffektgerät defekt sind. Funktioniert der Controller ordnungsgemäß mit anderen DMX-Produkten? Falls das nicht der Fall ist, lassen Sie ihn reparieren. Falls der Controller funktioniert, bringen Sie das DMX-Kabel und das Lichteffektgerät zu einem qualifizierten Techniker.

Problem	Mögliche Ursache(n)	Lösung
Ein oder mehrere Geräte sind völlig tot.	Das Gerät erhält keinen Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und dass die Kabel angeschlossen sind.
	Hauptsicherung durchgebrannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Sicherung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber sie reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Der Controller ist nicht angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Controller an.
	Der 3-Pin XLR OUT Anschluss des Controllers passt nicht zum XLR OUT Anschluss des ersten Geräts an der Datenübertragungsleitung (d.h. die Polarität ist vertauscht).	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie einen Phasendreher zwischen den Controller und das erste Gerät an der Datenübertragungsleitung.
Die Geräte starten korrekt neu, aber einige reagieren fehlerhaft oder überhaupt nicht auf den Controller.	Schlechte Signalqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Signalqualität. Falls Sie weit unter 100% liegt, könnte das Problem eine minderwertige Datenübertragungsleitung, minderwertige oder gebrochene Kabel, ein fehlender Endstecker oder ein defektes Gerät sein, dass die Datenübertragung stört.
	Schlechte Verbindung der Datenübertragungsleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel. Korrigieren Sie Schlechte Verbindungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel.
	Die Datenübertragung wird nicht mit einem 120 Ohm Endstecker beendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Bringen Sie an der Ausgangsbuchse des letzten Geräts an der Datenleitung einen Endstecker an.
	Fehlerhafte Adresszuweisung der Geräte.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Adress-Einstellungen.
	Eines der Geräte an der Datenübertragungsleitung funktioniert nicht korrekt und stört die Datenübertragung.	<ul style="list-style-type: none"> • Umgehen Sie ein Gerät nach dem anderen bis alle anderen Geräte wieder ordnungsgemäß funktionieren: Ziehen Sie beide Verbindungsstecker vom Gerät ab und stecken Sie sie direkt zusammen. • Lassen Sie das defekte Gerät von einem qualifizierten Techniker warten.
	3-pin XLR Out an den Geräten passen nicht (Pins 2 und 3 vertauscht).	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie einen Phasendreher zwischen die Geräte oder tauschen Sie Pin 2 und Pin 3 an dem nicht ordnungsgemäß funktionierendem Gerät aus.
Der Shutter schließt plötzlich	Das Gerät startet den Effekt neu.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an einen Techniker, falls das Problem dauerhaft besteht.
Kein Licht	Das Gerät ist zu heiß geworden.	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie das Gerät abkühlen. • Reinigen Sie die Belüftung. • Überprüfen Sie, dass die Belüftungsschlitze am Bedienfeld und • Stellen Sie die Klimaanlage kälter.
	LEDs beschädigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie alle Verbindungen des Geräts und geben Sie es an Ihren Händler zurück.
	Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz.	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

Technische Daten

Modell: Showtec Adrenaline

Eingangsleistung: 100-230V 50/60 Hz

1, 4 oder 256 DMX-Kanäle

Spitzenleistung: 155 Watt; kontinuierliche Leistung 98 Watt

Lampe: 256 x 5mm leistungsstarke LEDs (64 rote, 64 grüne, 64 blaue, 64 weiße)

Strahlungswinkel: 35 Grad

Bedienungsmodi: DMX-512, voreingestellte Programme, Musiktaktung, Master/Slave

IEC Ein- und Ausgang

Intelligente Musiksteuerung (IMC), spezielles Sound-to-Light-Modul, das auf Ihre Musik wie ein echter Lightjockey reagiert.

Extragroße Strahlen dank großer Linse

Steuerungsdisplay: 4-stelliges LED-Display

Adresszuweisung über LCD-Menü

Netzanschluss: IEC Ein- und Ausgang

Datenanschluss: In/Out (XLR 3-polig)


Musiktaktung via integriertem Mikrofon

Sicherung F1A / 250V

Abmessungen: 250 mm x 310 mm x 305mm (LxBxH)

Gewicht: 3,36 Kg

Optionales Zubehör: IEC-Verbindungskabel, 90465, 90446, 90466

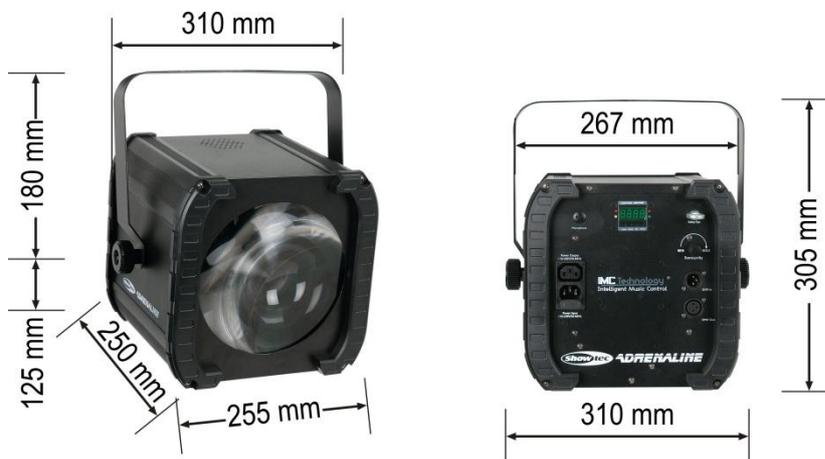

Mindestabstand:

Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen: 0,5m

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt: 0,8m

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.



Website: www.Showtec.info

E-Mail: service@highlite.nl



© 2014 Showtec.